


# LANAFORM

# Heating Blanket S2



<b>EN</b> ENGLISH	DOUBLE BED HEATING UNDERBLANKET	<b>CS</b> ČEŠTINA	VYHŘÍVACÍ DEKA PRO DVĚ OSOBY
<b>FR</b> FRANÇAIS	SURMATELAS CHAUFFANT LIT DEUX PERSONNES	<b>SK</b> SLOVENČINA	VYHRIEVANÁ PODLOŽKA NA MADRAC PRE DVE OSOBY
<b>NL</b> NEDERLANDS	ELEKTRISCHE BOVENMATRAS VOOR TWEEPERSONSBED	<b>SL</b> SLOVENŠČINA	GRELNA PREVLEKA ZA VZMETNICO ZA DVE OSEBI
<b>DE</b> DEUTSCH	DOPPELBETT WÄRMEUNTERBETT	<b>HR</b> HRVATSKI	GRIJANI POKRIVAČ ZA MADRAC ZA DVIJE OSOBE
<b>ES</b> ESPAÑOL	CUBRECOLCHÓN ELÉCTRICO PARA CAMA DE MATRIMONIO	<b>BG</b> БЪЛГАРСКИ	НАГРЯВАЩА ПОСТЕЛКА ЗА ДВАМА ЧОВЕКА
<b>IT</b> ITALIANO	LETTO ATRIMONIALE COPRIMATERASSO TERMICO	<b>SV</b> SVENSKA	MADRASSÖVERDRAG MED VÄRME FÖR TVÅ PERSONER
<b>PL</b> POLSKI	2-OSOBOWA ELEKTRYCZNA MATA GRZEWCZA NA MATERAC		

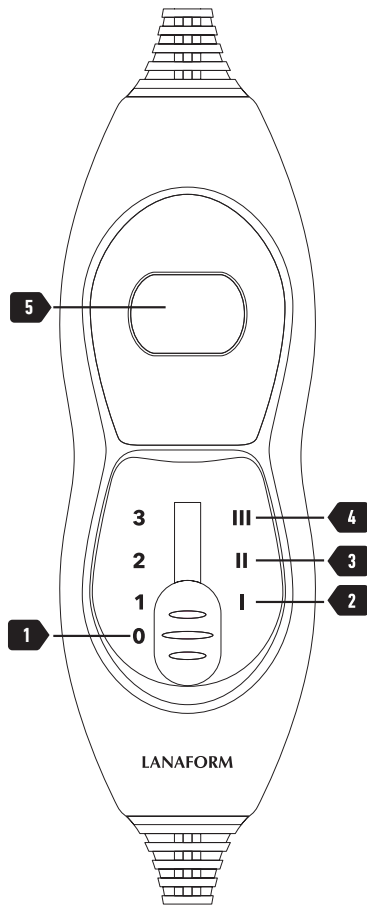

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vyhřívané prostěradlo Heating Blanket S2 značky Lanaform.

Vyhřívané prostěradlo značky Heating Blanket S2 značky Lanaform podléhá přísným testům, které splňují platné evropské normy. Prostěradlo na dvoulůžko navíc nabízí postupné individuální nastavení teploty, abyste ho mohli využívat i jindy, než pro zahřátí v zimě nebo ve vlhkém počasí.

☒ **Fotografie a jiné obrázky produktu v tomto návodu nebo na obalu představují co možná nejvěrnější znázornění výrobku, nelze však zaručit, že výrobku dokonale odpovídají.**

## Než začnete výrobek Heating Blanket S2 používat, přečtěte si všechny pokyny, zejména následující základní bezpečnostní upozornění

**Dodržováním následujících pokynů zabráníte vzniku popálenin, požáru či úrazům elektrickým proudem nebo jiným zraněním:**

Používejte tento přístroj výhradně v souladu s návodem k použití popsáním v této příručce. Tento spotřebič smějí používat děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a

znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo pokud byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí souvisejícímu riziku. **Děti by si neměly se hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu by neměly provádět děti bez dozoru. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučováno společností Lanaform nebo není dodáno společně s tímto zařízením. V případě poškození je nutné elektrický kabel nahradit speciálním kabelem nebo obdobným kabelem, který získáte od dodavatele nebo na jeho oddělení poprodejních služeb. Přístroj nezapojujte, došlo-li k poškození elektrické zástrčky, a nepoužívejte jej ani v případě, že nefunguje správně, spadlo na zem či do vody nebo je poškozeno. V takovém případě nechte přístroj opravit u dodavatele nebo v jeho servisním středisku. Při přenášení nedržte zařízení za elektrický kabel a nepoužívejte elektrický kabel jako rukojeť. Po použití a před čištěním přístroj vždy odpojte od elektrické sítě. Pokud vám přístroj spadne do vody, okamžitě**

jej odpojte od elektrické sítě a teprve poté jej zvedněte. **Žádný** elektrický přístroj nesmí zůstat zapojený bez dozoru. **Pokud** přístroj nepoužíváte, odpojte jej. **Elektricky** vyhřívané prostěradlo používejte pouze s dodávanou elektrickou zástrčkou. **Elektrický** kabel nepřehýbejte a vyhřívané prostěradlo nepoužívejte, pokud je složené, svinuté nebo přehnuté. **Přístroj** nikdy nepoužívejte v místnostech, kde se používají aerosolové přípravky (spreje) nebo do kterých je přiváděn kyslík. **Chcete-li** zařízení odpojit, otočte knoflíkem do polohy OFF (Vypnuto) a pak vytáhněte elektrickou zástrčku ze zásuvky. **Nepoužívejte** zavírací špendlíky a nepoškozujte vyhřívané prostěradlo ostrými ani tupými předměty. **Nesnažte** se prostěradlo připevnit pomocí špendlíků či jiných kovových předmětů. **Dbajte** na to, aby do otvorů zařízení nezapadly žádné předměty, a do těchto otvorů ani žádné předměty nevkládejte. **Ne**vystavujte vyhřívané prostěradlo slunečnímu světlu a nežehlete ho. **Mohlo** by dojít k poškození izolace elektrického obvodu. **Vyhřívané** prostěradlo není určeno k použití

v nemocničním prostředí, ale jen pro domácí použití. **Nepoužívejte** vyhřívané prostěradlo společně s jinými vyhřívanými zařízeními ani k zahřívání jiných předmětů (ohřívací láhev, ohřívací přikrývka,...). **Máte-li** obavy o své zdraví, před použitím tohoto přístroje se poradte s lékařem. **Pokud** při používání tohoto přístroje cítíte jakoukoli bolest, okamžitě přestaňte přístroj používat a poradte se s lékařem. **Zařízení** nikdy nepoužívejte na části těla, kterou máte oteklou či zanícenou nebo na ní máte vyrážku. **Ovladač** musíte mít stále na dosah ruky - neschovávejte je pod polštář ani jiný předmět. **Neperte** vyhřívané prostěradlo příliš často, abyste ho nadměrně nenařádali. **Vyhřívané** prostěradlo neperte v pračce více než pětkrát za celou dobu jeho životnosti. **Je-li** přístroj vlhký, nepoužívejte ho a ani jej nezapínejte, aby uschl. **Pokud** nebudete elektricky vyhřívané prostěradlo delší dobu používat, uložte ho na suché místo. **Než** zařízení po delší době poprvé zapnete, pečlivě zkontrolujte jeho stav. **Pokud** elektrický kabel vykazuje známky poškození, prostěradlo nezapínejte a

obraťte se na dodavatele nebo na jeho oddělení poprodejních služeb. Tento přístroj nesmí používat velmi malé děti, osoby necitlivé vůči teplu a nesmí se používat pro zvířata. Zařízení se nesmí používat na skládací posteli nebo na posteli, jehož jednu část lze polohovat. Přístroj často prohlížejte a kontrolujte, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení. Pokud elektrický kabel vykazuje známky poškození nebo opotřebení, prostěradlo nezapínejte a obraťte se na dodavatele nebo na jeho oddělení poprodejních služeb.

## Používání vyhřívaného prostěradla

### Nákres a popis

- 01 Vypínač OFF
- 02 Poloha „1“ (1. stupeň intenzity)
- 03 Poloha „2“ (2. stupeň intenzity)
- 04 Poloha „3“ (3. stupeň intenzity)
- 05 Displej

### Fungování vyhřívaného prostěradla

- Rozprostřete prostěradlo na lůžko. Světlá strana vyhřívaného prostěradla musí směřovat k matraci. Konec bez regulátoru nasměrujte k nohám postele.
- Pro pohodlné vnímání tepla nepokládejte na vyhřívané prostěradlo

více než jedno klasické bavlněné nebo jiné prostěradlo.

- Každý kabel zasuněte do jedné ze zásuvek umístěných na obou stranách prostěradla a druhý konec do zásuvky elektrické sítě (AC220-240V). Zkontrolujte, zda se elektrická zásuvka nachází v blízkosti prostěradla a zda kabel není v poloze, kvůli které by o něj mohl uživatel zakopnout.
- Pro předebrátí prostěradla nastavte regulátor do polohy 3 a nechte prostěradlo při tomto režimu zahřát po dobu 15 minut. Teplota se zvyšuje postupně.
- Po předebrátí ulehňte na lůžko a ovladač regulátoru nastavte do režimu vyhřívání, který vám vyhovuje. Pokud používáte prostěradlo po delší dobu nebo pokud se chystáte jít spát, zvolte nejmenší intenzitu vyhřívání. Prostěradlo se na požadovanou teplotu zahřeje po přibližně 15 minutách.
- Přístroj vypnete nastavením tlačítka do polohy „OFF“.

ⓘ **Poznámka:** Vyhřívání prostěradlo se může bez přerušení používat 3 hodiny. Pokud ho chcete používat delší dobu, doporučujeme nejprve nechat vyhřívání prostěradlo po dobu 5 minut vychladnout a teprve poté ho znovu zapnout.

## Čištění a údržba

Pokud vyhřívání prostěradlo nepoužíváte nebo pokud ho chcete očistit, dodržujte následující pokyny:

- Přepněte ovládání do polohy OFF (Vypnuto).
- Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Odpojte konektor propojovací ovladač a přístroj.
- Než začnete prostěradlo čistit, nechte ho vychladnout.

## Čištění

Menší skvrny lze očistit pomocí navlhčeného hadříku nebo houbičky. Lze použít i malé množství čisticího přípravku na jemné textilie.

**⚠ Upozornění: Vyhřívání prostěradlo nečistěte chemicky, neždímejte, nesušte v sušičce, nežehlete ani nemandlujte.**

V případě silného znečištění lze vyhřívání prostěradlo vyprat v pračce. Na pračce zvolte program určený pro praní jemných textilií při teplotě 30°C. Použijte prací prostředek na jemné textilie, který dáváte podle pokynů výrobce.

Neperte prostěradlo příliš často, abyste ho nadměrně nenamáhali. Vyhřívání prostěradlo neperte v pračce více než pětkrát za celou dobu jeho životnosti.

Při sušení nezavěšujte prostěradlo pomocí kolíčků na prádlo či podobných předmětů.

Vyhřívání prostěradlo nevystavujte zdrojům tepla, jako je sluneční světlo, radiátor atd.

Prívodní kabel připojte k prostěradlu až po úplném uschnutí prostěradla i konektoru.

**⚠ V žádném případě se nesnažte vyhřívání prostěradlo vysušit tím, že ho zapnete.**

## Skladování

Pokud nebudete vyhřívání prostěradlo delší dobu používat, doporučuje se ho uložit v původním balení na suché místo a nepokládat na něj žádné předměty.

## Rady z oblasti likvidace odpadů

Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve střediscích pro třídění odpadu za účelem následného druhotného využití.

Papírový obal lze vyhodit do kontejnerů k tomu určených. Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska.

V případě ztráty zájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v souladu s platnou právní úpravou.

## Omezená záruka

Společnost Lanaform se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací.

Záruka společnosti Lanaform se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výroku společnosti Lanaform nevztahuje na škody způsobené chybným nebo nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost Lanaform vliv.

Společnost Lanaform nenesou odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či speciální škody.

Veškeré záruky vztahující se na způsobilost výrobku jsou omezeny na období dvou let od prvního zakoupení pod podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost Lanaform v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti Lanaform. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti Lanaform, ruší platnost záruky.

**LANAFORM**

Heating Blanket S2  
LA180111 / LOT 002

**Manufacturer & Importer**

Lanaform SA

**Postal Address**

Rue de la Légende, 55  
4141 Louveigné, Belgium

+32 4 360 92 91  
info@Lanaform.com  
www.Lanaform.com