


**LANAFORM**

# Luxury Facial Steamer

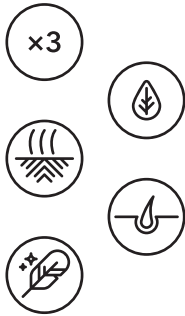

**EN** ENGLISH

FACIAL SAUNA

**NL** NEDERLANDS

GEZICHTSSAUNA

**FR** FRANÇAIS

SAUNA FACIAL







**VI** TIẾNG VIỆT

MÁY XÔNG MẶT


# 1



# 2

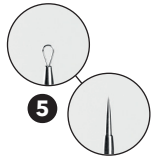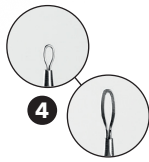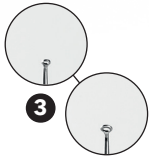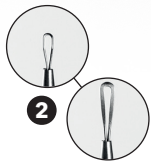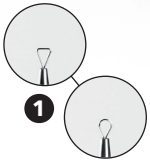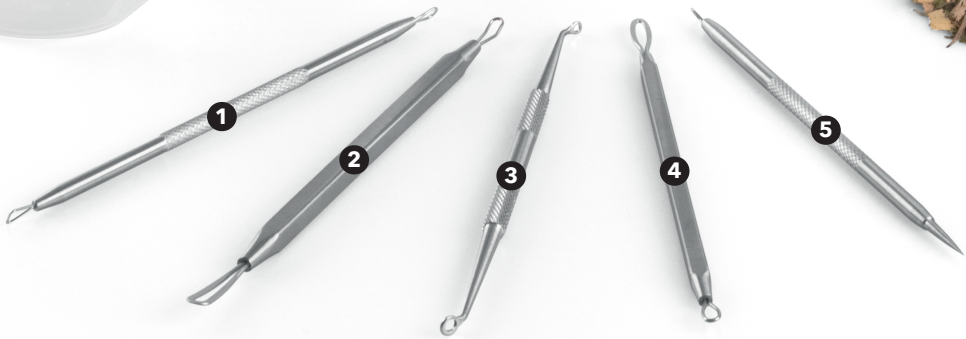

# 3

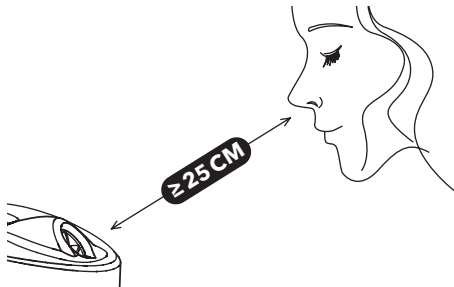

## Představení

Děkujeme, že jste si vybrali Luxury Facial Steamer od LANAFORM.

Luxury Facial Steamer vydává horkou i studenou mlžinu pro hloubkové čištění pleti.

Horká pára je ideální způsob jak rozšířit póry a následně hloubkově vyčistit pleť. Tímto způsobem nejlépe odstraníte nečistoty z pleti a zároveň hydratujete vaši pokožku.

Naopak po aplikaci studené páry se póry opět uzavřou a zredukují. Pleť pak zůstane jemnější a čistější. Vaše svěží, hydratovaná pleť bude vypadat mladší a zářivější.

Přidáním esenciálních olejů, čaje nebo květin do aroma koše vytvoříte chvíle relaxace díky příjemné vůni a jejím různým blahodárným účinkům. Např. Eucalyptový olej je výborným lékem na nachlazení!











V neposlední řadě je Luxury Facial Steamer dodáván s příslušenstvím pro dokonalou pleť. Jedná se o sadu nástrojů pro řešení černých teček, akné a zarostlých chloupků, rychle, čistě a bez zarudnutí.

Díky elegantnímu designu se Luxury Facial Steamer snadno používá doma.

**⚠️ Prosím přečtěte si všechny instrukce před prvním použitím, především základní bezpečnostní instrukce.**

**📷 Fotografie a jiné obrázky produktu v tomto návodu jsou co nejpřesnější, ale nejsou dokonalou reprodukcí.**

## Symbols

Symbol	Popis
	Tento symbol vás upozorňuje na rizika zranění nebo ohrožení vašeho zdraví
	Nebezpečí požáru
	Této akci se vyhněte
	Poznámka
	Tento produkt splňuje požadavky současné národní a evropské směrnice.
	Elektrický odpad musí být odeslán nebo odnesen na speciální sběrné místo k recyklaci.
	Pouze pro vnitřní použití
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody nebo ve vodě (např. v umyvadle nebo sprše).
	Bezpečnostní kategorie přístroje II Zařízení těžší z dvojité ochranné izolace a odpovídá bezpečnostní kategorii 2
	číslo Šarže

## Bezpečnostní opatření

**⚠️ Před prvním použitím Luxury Facial Steamer si pozorně přečtěte následující opatření**

Než začnete používat Luxury Facial Steamer, přečtěte si pozorně bezpečnostní instrukce. Nedodržením níže uvedených pokynů pravděpodobně způsobíte zranění osob nebo poškození majetku. Uchovejte tento návod k použití a mějte jej k dispozici pro všechny ostatní

uživatele. Pokud přístroj předáte někomu dalšímu, předejte mu také tento návod k obsluze.

### **△Všeobecné**

Luxury Facial Steamer používejte pouze k ošetření lidské tváře. Zařízení je navrženo výhradně pro použití popsané v tomto návodu k použití. Používejte zařízení pouze podle pokynů výrobce. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím. Tento přístroj je určen pouze pro osobní použití a není určen pro komerční nebo profesionální použití v lékařském sektoru. Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pod dohledem, nebo byly poučeny o tom, jak zařízení bezpečně používat, a rozumí souvisejícím rizikům. Dětem nesmí být dovoleno hrát si se zařízením. Děti nesmí bez dozoru přístroj čistit ani udržovat. Dětem nesmí být dovoleno hrát si se zařízením. Děti si neuvědomují nebezpečí spojená s elektrickým zařízením.

Ujistěte se, že zařízení nemohou používat děti bez dozoru. Zařízení nepoužívejte, pokud trpíte srdečním onemocněním nebo akutním onemocněním kůže - rána nebo zánět (např. bolestivý i nebolestivý zánět, zarudnutí, vyrážka, alergie, popáleniny, modřiny, otoky nebo otevřená / hojící se rána. Pokud jste těhotná nebo máte zdravotní problémy, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem. Pokud zařízení používáte nebo jste používali a zaznamenali jste zhoršení stavu pokožky, nástup nežádoucích vedlejších účinků nebo přetrvávající zarudnutí, přestaňte zařízení používat a poraďte se se svým lékařem.

### **△Electrický šok**

Jako každé elektrické zařízení, tak také Luxury Facial Steamer je třeba používat opatrně, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Zkontrolujte, zda je vaše síťové napětí stejné jako napětí zařízení. Adaptér připojujte nebo odpojujte od napájení pouze při vypnutém zařízení. Při každém použití zkontrolujte, zda jsou zařízení a napájecí kabely neporušené. Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte jej. Nepoužívejte zařízení během bouřek, neprodleně

3

5 - ČESKY

jej vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Při odpojování zařízení netahejte za napájecí kabel ani za zařízení. Nedržte a nikdy nepřenášejte zařízení za napájecí kabel. Nepřiskřípněte kabel. Nepokoušejte se vytáhnout zařízení, které spadlo do vody. Okamžitě jej odpojte ze sítě. Ujistěte se, že kabel nezpůsobí zakopnutí nebo uškrcení. Udržujte zařízení mimo dosah vody. Zajistěte, aby napájecí kabel a zástrčka síťového adaptéru nepřišly do kontaktu s vodou, párou nebo jinými tekutinami. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody (vana, umyvadlo, atd..). Nepoužívejte zařízení při koupeli, sprše, nebo když spíte. Nikdy neponořujte zařízení do vody nebo jiných kapalin. Uložte zařízení na bezpečném místě. Nepokládejte zařízení na povrchy citlivé na vodu.

### **⚠ Riziko požáru**

Jakékoliv nevhodné použití nebo použití, které není v souladu s tímto návodem k obsluze, může způsobit nebezpečí požáru. Nepoužívejte zařízení např. v krytém prostoru nebo pod polštáři. Nepoužívejte zařízení v

blízkosti hořlavých materiálů. Ujistěte se, že větrací otvory nejsou zakryté. Udržujte napájecí adaptér mimo horké povrchy. Nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

### **⚠ Obsluha přístroje**

Před každým použitím odstraňte šperky z krku a obličejě. Během používání se nepřibližujte k trysce blíže než 25 cm. Horká pára by mohla způsobit popáleniny. Během použití si chraňte oči a oblasti citlivé na teplo. Přístroj nepoužívejte déle než 15 minut v kuse. Během používání zařízením netřeste - mohli byste se opařit nebo spálit. Umístěte zařízení na stabilní rovný povrch, aby se nepřevrátilo. Nepoužívejte zařízení, pokud je nádrž na vodu prázdná nebo v ní není dostatek kapaliny. Zařízení vždy plňte pomocí nálevky dodanou se zařízením. Nikdy neponořujte zařízení, abyste naplnili nádrž. Nikdy nepoužívejte tento spotřebič v místnosti, kde se používají aerosoly (spreje) nebo kde je podáván kyslík.

### **⚠ Opravy**

Zařízení se nesmí otevírat. Opravovat jej smí pouze odborník.

Jakákoliv nevhodná oprava může způsobit značné riziko. Pro případné opravy se obraťte na zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce. Nepokoušejte se provádět údržbu Luxury Facial Steamer, pokud nejste kvalifikovaný personál. Vnitřní údržbu přístroje mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.

## Rozbalení

Před použitím prosím pečlivě otevřete obal. Zkontrolujte, zda je k dispozici veškeré příslušenství a zda nebyly některé součásti poškozeny během přepravy a dodržujte pokyny k instalaci a obsluze uvedené v tomto návodu. V případě jakéhokoliv poškození nebo poruchy se obraťte přímo na prodejce nebo společnost Lanaform. V případě jakékoliv reklamace budete potřebovat model zařízení, sériové číslo, datum nákupu, vaše kontaktní údaje a adresu.

### **⚠ Pozor**

**Ujistěte se, že se obalová fólie nedostane do rukou dětem! Hrozí nebezpečí udušení!**

## Obsah balení

- 1 parní sauna
- 1 odměrka
- 1 sada proti černým tečkám a akné
- 1 uživatelský manuál

## Popis produktu 1

- 01 Výstup páry
- 02 Zásobník aroma
- 03 Krytka
- 04 Ochranný kryt
- 05 3 x zvětšující zrcadlo
- 06 Otvor na plnění vodou (max. 300 ml)
- 07 Tlačítko pro Zapnutí / studená / horká
- 08 Ukazatel množství vody
- 09 Výpusť vody se zátkou
- 10 Odměrka

## Popis setu s příslušenstvím 2

- 01 Víceúčelový nástroj s dvojitou tryskou, trojúhelníkovou a zaoblenou smyčkou k čištění černých teček, odumřelé kůže a dalších nedokonalostí
- 02 Oboustranný nástroj s plochou smyčkou pro ošetření nedokonalostí a s dokončovací smyčkou
- 03 Oboustranný nástroj s dvěma smyčkami na pop černé tečky a skvrny různých poměrů
- 04 Oboustranný nástroj s menší plochou smyčkou pro ošetření nedokonalostí a s dokončovací smyčkou
- 05 Oboustranný nástroj s jehlou na akné na praskání a skvrny a dokončovací smyčka.

### **⚠ Provozní instrukce**

Nepoužívejte přístroj déle než 15 minut denně.

## Příprava a použití přístroje

- 01** Umístěte zařízení na stabilní, plochý, vodorovný povrch, kterému nevodí voda. Během používání nedržte zařízení v ruce.
- 02** Otevřete otvor plnění vodou (3).
- 03 Volitelné:** umístěte květiny, čaj nebo 2 až 3 kapky esenciálního oleje do aroma zásobníku (2). Ujistěte se, že je esenciální olej zředěn vodou.
- 04** Zkontrolujte, zda je nasazen uzávěr výstupu vody (9).
- 05** Naplňte odměrku (10) destilovanou vodou (250 ml), poté otvorem na plnění vodou naplňte zásobník vody (6). Hladinu vody můžete kdykoliv zkontrolovat pomocí ukazatele množství vody (8). Možná budete muset doplňovat vodu během užívání přístroje. Hladina vody NESMÍ překročit rysku MAX.
- 06** Zavřete kryt otvoru pro plnění vodou(3).
- 07** Zapojte napájecí zdroj do sítě. Zvolte "Hot Steam" pomocí posuvníku (7) na 3 - 5 minut, abyste rozšířili póry, hloubkově vyčistili a hydratovali pokožku. Chcete-li používat horkou páru, voda se předejde asi na 90 sekund před průchodem páry do výstupu (1). Udržujte svůj obličej alespoň 25 cm od výstupu páry.
- 8** Vypněte zařízení a ošetřete černé tečky, akné, odumřelou kůži a další nedokonalosti pleti pomocí sady příslušenství. Vyberte si jeden nebo více uvedených doplňků, abyste dosáhli dokonalé pleti:
- Oboustranný nástroj s jehlou na akné na praskající pupínky a s dokončovací smyčkou.
  - Oboustranný nástroj s dvěma smyčkami na černé tečky a skvrny různých rozměrů.
  - Víceúčelový oboustranný nástroj s trojúhelníkovou smyčkou a

zaoblenou smyčkou k čištění černých teček, odumřelé kůže a dalších nedokonalostí.

- Oboustranný nástroj s velkou plochou smyčkou pro ošetření nedokonalostí a s dokončovací smyčkou.
- Oboustranný nástroj s menší plochou smyčkou pro ošetření nedokonalostí a s dokončovací smyčkou.

- 09** Poté můžete aplikovat svůj hydratační krém, sérum, nebo pleťovou vodu.
- 10** Vyberte "Cool Mist" pomocí posuvníku (7) na 3 - 5 minut pro uzavření pórů a redukci známek stárnutí.

**Chcete-li přepnout z "Hot Steam" na "Cool Mist" a naopak, vždy přepněte zpět na tlačítko "Off" mezi dvěma párami.**

**Nástroje v sadě příslušenství jsou vyrobeny z hypoalergenní nerezové oceli. Před a po každém použití je důležité očistit je lihem.**

**Pozor**

**Do zařízení lijte pouze destilovanou vodu. Neplňte nádržku na vodu vodou z vodovodu ani jinými tekutinami.**

**Pozor**

**Nezavírejte ochranný kryt (4) dokud je zařízení v provozu!**

**Pozor**

**Při dlouhém používání se mohou tvořit sraženiny či sediment. Zajistěte, aby unikající pára neprošla přes jiná elektronická zařízení, nábytek nebo stěny.**

## Po použití

- 01** Vypněte zařízení (posuňte vypínač (7) do polohy Off) a odpojte jej.
- 02** Nechte zařízení vychladnout. Vyprázdněte zásobník aroma esencí (2).
- 04** V případě potřeby ysušte zařízení pomocí jemného hadříku.



## Vyprázdění vodní nádrže

Při každém použití zařízení zcela vyprázdňte nádržku na vodu. Odpojte napájecí zdroj. Poté otevřete uzávěr výstupu vody (9) a vypusťte vodu ze zařízení.

## Čištění a údržba

- Pokud používáte zařízení každý den, doporučujeme Vám nejméně každý třetí den pečlivě vyčistit přístroj. Přístroj také vyčistěte před a po delší době ne používání.
- Před každým čištěním zařízení se ujistěte, že je přístroj vypnutý ze zásuvky.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyprázdňte a vysušte vodní nádržku. Vyhněte se tak šíření choroboplodných zárodků nebo řas.
- Očistěte vnější část zařízení měkkým, suchým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní látky, jako jsou rozpuštědla nebo jiné čisticí prostředky.
- Vodní kámen lze odstranit pomocí jemného odstraňovače vodního kamene.
- Uchovávejte zařízení na chladném a suchém místě, nejlépe v původním obalu.

## Technické vlastnosti

- Název produktu: Luxury Facial Steamer
- Označení: LA131206
- Výkon: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Příkon: ± 320 W
- Objem nádrže: 300 ml
- Rozměry: přibližně 17 x 14.5 x 22 cm
- Hmotnost: 1.1 kg
- Skladovací podmínky: čisto a sucho
- Číslo šarže: 001
- EAN: 5410984111794

**V rámci neustálého zlepšování našich produktů si vyhrazujeme právo na technické a designové změny.**

## Rady ohledně likvidace odpadu

Veškeré obaly jsou vyrobeny z materiálů, které nepředstavují žádné nebezpečí pro životní prostředí a které lze zlikvidovat ve vašem místním třídícím středisku jako druhotné suroviny. Karton lze vyhodit do koše na recyklaci papíru. Obalovou fólii je nutné odevzdat do místního třídícího a recyklačního střediska. Po ukončení používání zařízení jej prosím zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu se zákonem.

## Omezená záruka

LANAFORM poskytuje na tento produkt záruku na jakoukoli materiálovou nebo výrobní vadu po dobu dvou let od data nákupu, s výjimkou okolností popsanych níže. Záruka LANAFORM se nevztahuje na škody způsobené běžným opotřebením tohoto výrobku. Kromě toho se záruka vztahující se na tento produkt LANAFORM nevztahuje na poškození způsobené hrubým nebo nevhodným nebo nesprávným používáním, nehodami, použitím neautorizovaného příslušenství, změnami provedenými na produktu nebo jinými okolnostmi jakéhokoli druhu, které jsou mimo rámec společnosti LANAFORM. řízení.

LANAFORM nemůže nést odpovědnost za jakýkoli druh vedlejších, nepřímých nebo specifických škod. Všechny implicitní záruky týkající se vhodnosti produktu jsou omezeny na dobu dvou let od prvního data nákupu, pokud lze dodat kopii dokladu o koupi. Po přijetí LANAFORM váš spotřebič podle svého uvážení opraví nebo vymění a vrátí vám jej. Záruka je platná pouze prostřednictvím servisního centra LANAFORM. Jakýkoli pokus o údržbu tohoto produktu osobou jinou než servisním střediskem LANAFORM způsobí neplatnost této záruky.

